


Sharkoon

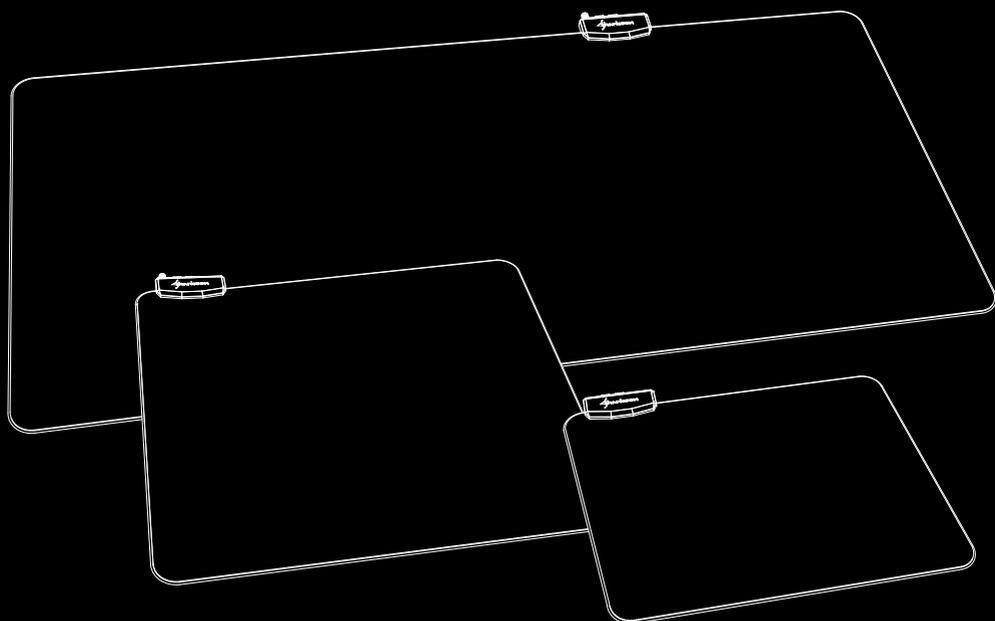

1337 RGB SERIES

Руководство пользователя




Технические характеристики

Общее:	1337 RGB	1337 RGB XL	1337 RGB XXL
■ Поверхность	Текстиль	Текстиль	Текстиль
■ Настраиваемая подсветка	✓	✓	✓
■ Устойчивая резиновая основа	✓	✓	✓
■ Долговечная кромка коврика	✓	✓	✓
■ Оплетенный кабель	✓	✓	✓
■ Длина кабеля	180 см	180 см	180 см
■ Коннектор	USB	USB	USB
■ Высота	3 мм	3 мм	3 мм
■ Вес вкл. кабель	225 г	400 г	800 г
■ Размеры (Д x Ш x В)	359 x 279 x 9 мм	450 x 380 x 9 мм	905 x 425 x 9 мм


Содержимое упаковки:

■ 1337 RGB	✓	✓	✓
■ Руководство пользователя	✓	✓	✓

Коннектор USB

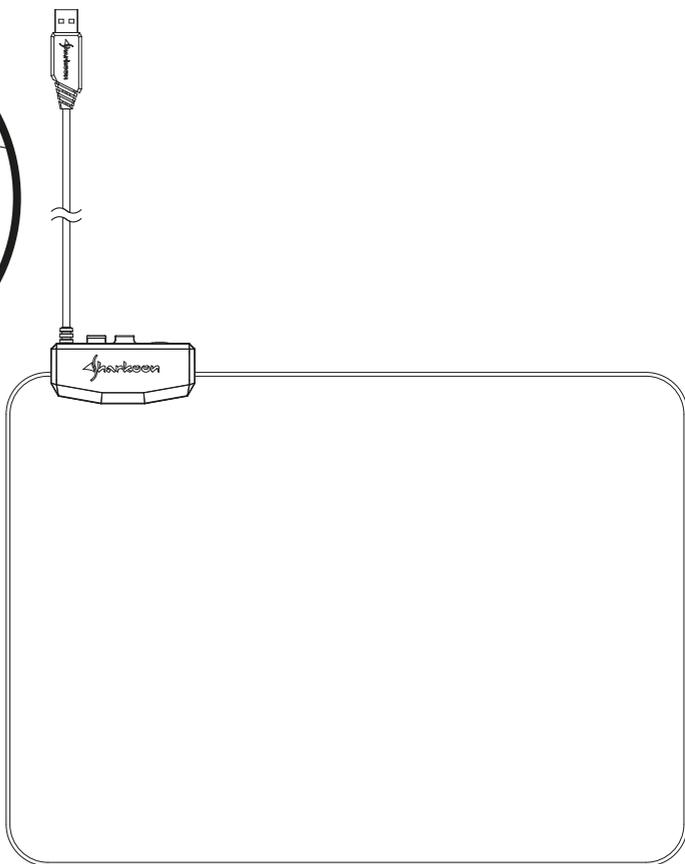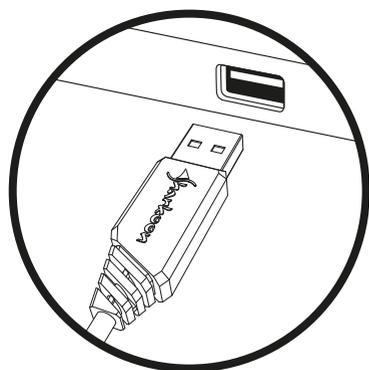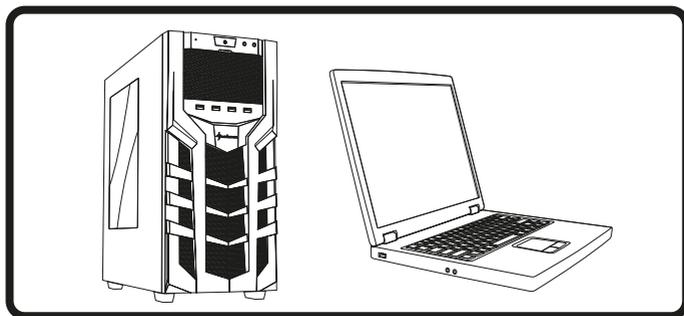

Управление LED

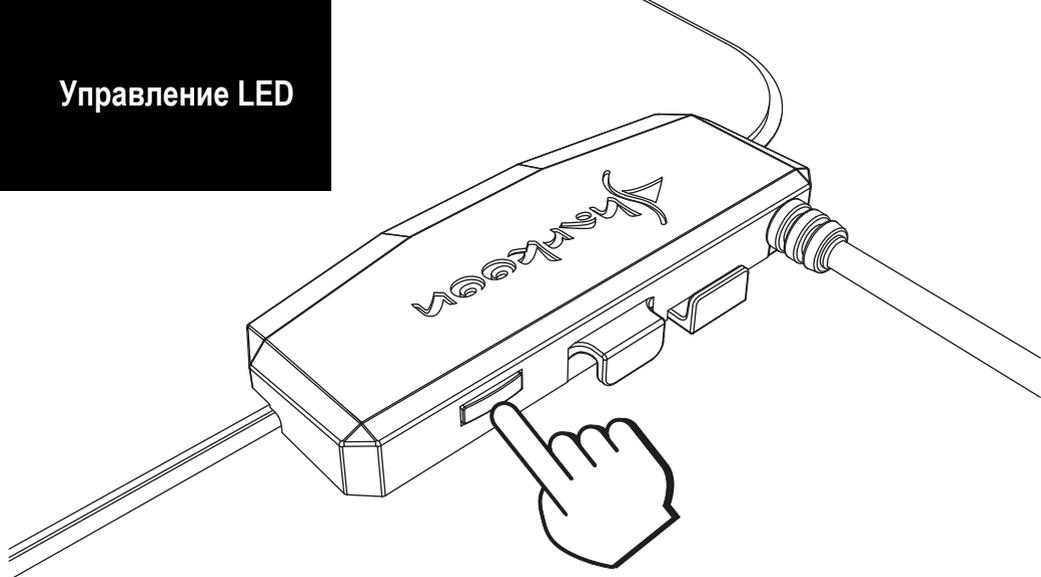


При выключенном освещении, нажмите кнопку на контроллере 2 раза подряд, чтобы включить подсветку. Предустановленный режим - «Непрерывный» (см. «Режимы освещения ниже»), а зеленый - как цвет по умолчанию. Нажмите на кнопку контроллера 1 раз, чтобы поменять цвет. Цветовая последовательность следующая: зеленый, красный, синий, желтый, голубой, фиолетовый и белый. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы уменьшить яркость. Нажмите кнопку контроллера дважды, чтобы перейти к следующему режиму подсветки.

Режим "Пульсации" приводит к пульсации выбранного в данный момент цвета. Нажмите на кнопку контроллера 1 раз, чтобы изменить цвет в последовательности, указанной выше. Нажмите кнопку контроллера дважды, чтобы перейти к следующему режиму подсветки. В третьем режиме подсветки, цвета меняются автоматически и непрерывно. Нажмите кнопку контроллера один раз, чтобы остановить изменение цвета и сохранить текущий цвет. Нажмите кнопку еще раз, чтобы перезапустить изменение цвета. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы уменьшить яркость. Чтобы выключить подсветку, дважды нажмите кнопку контроллера в быстрой последовательности.

Режимы подсветки	Одно нажатие	Нажатие и удержание	Два нажатия
Выкл	N/A	N/A	Подсветка Вкл
Непрерывный	Следующий цвет	Уменьшить яркость подсветки	Следующий режим
Пульсация	Следующий цвет	N/A	Следующий режим
Смена цветов	Остановить смену цветов	Уменьшить яркость подсветки	Подсветка Выкл

Направляющая кабеля мыши

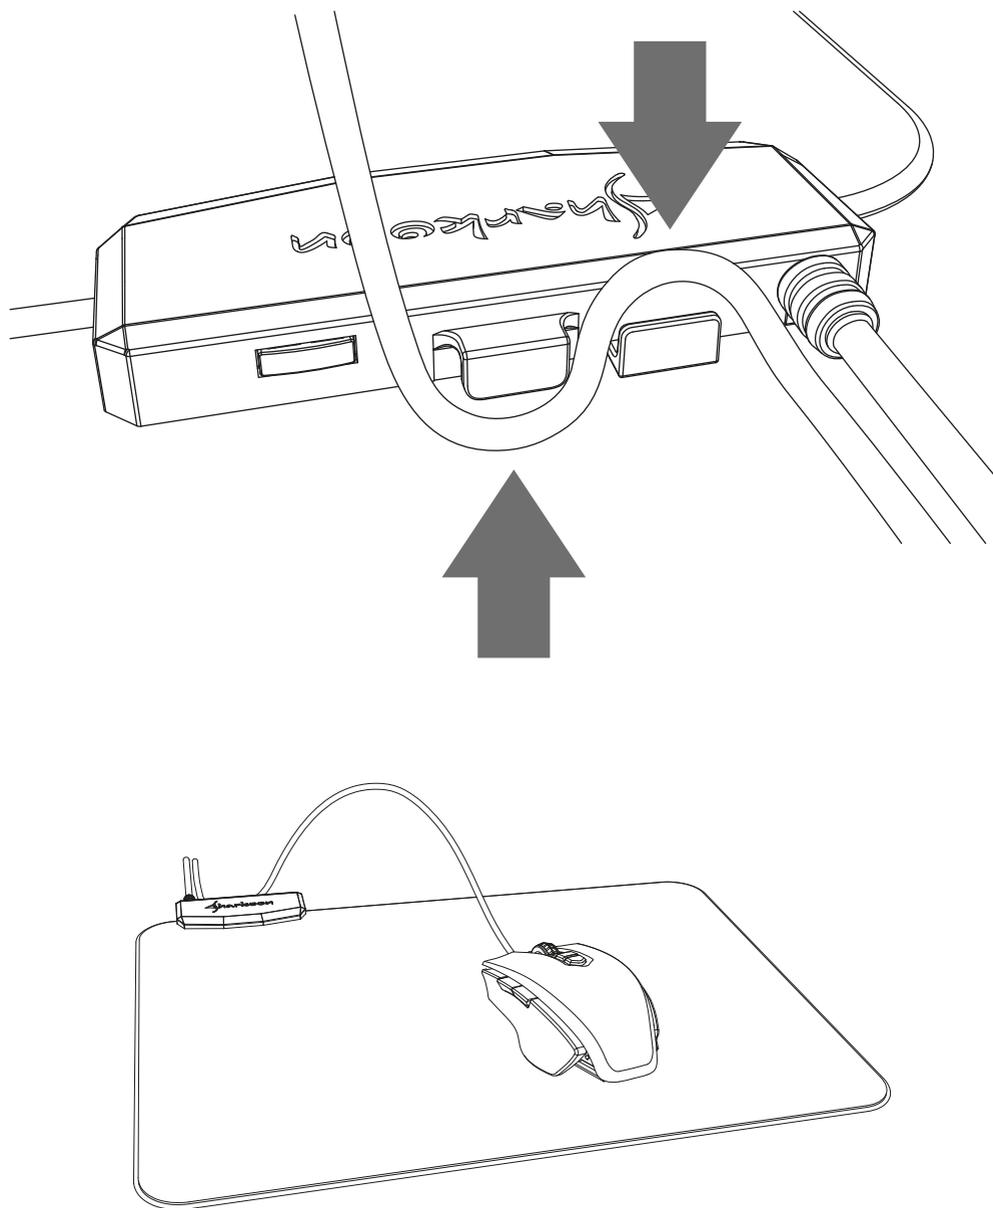

Юридическая информация

В случае потери данных, в частности по причине не правильной эксплуатации, SHARKOON не несет ответственности. Все названные продукты и описания являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей и принимаются в качестве защищенных. Как продолжение политики улучшения продукта в SHARKOON, дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Национальные спецификации продукта могут отличаться. Все права защищены специально (также в выдержках) для перевода, перепечатки, воспроизведения путем копирования или других технических средств. Нарушения приведут к компенсации. Все права защищены, особенно в случае присвоения патента или патента на полезность. Предоставляются средства доставки и технические изменения.

Утилизация старых продуктов

Ваш продукт разработан и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно.



Когда этот символ перечеркнутого мусорного контейнера прикрепляется к изделию, это означает, что продукт защищен Европейской директивой 2012/19 / EU. Пожалуйста, будьте внимательны к местной раздельной системе сбора электрических и электронных продуктов.

Пожалуйста, действуйте в соответствии с вашими местными правилами и не утилизируйте старую электронную с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация вашего старого техники поможет предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

SHARKOON Technologies GmbH
Siemensstraße 38
35440 Linden
Germany

© **SHARKOON Technologies 2018**

info@sharkoon.com
www.sharkoon.com